

## Betjeningsvejledning for:

### Mega 1 tænger:

Tængerne anvendes til løft, transport og lægning af alle former for belægningssten, som egner sig til maskinlægning og ophænges i kran, gravemaskine, mini dozer eller lignende.

### Indstilling af tang:

Det er vigtigt at tangen indstilles nøjagtigt til stenformatet, dvs. Til stentype, stentykkelse og antal sten.

Indstilling for stentykkelse f.eks. 8 cm. sker ved justering af de fire støttebolte med fodplade.

Her skal stålgriberne i den side med hjulene gribe ca. 15 mm over underkant sten.

Disse 15 mm er nødvendige under ansætning mod de sten, der er lagt under lægningen.

I den modsatte side af tang stilles så stål-kæberne griber så dybt som muligt.

Dybdeindstilling afhænger af formatstørrelse, men frigangen skal for den mekaniske tang være ca. 6 cm og for den hydrauliske ca. 6-12 cm.


Husk ved mekanisk tang ved større justering at fordele denne på begge kæber af hensyn til den rigtige balance i ophænget.

Ved SF sten skal to af stål-kæberne være med spids, se figur.2 og sørg for at spidserne sidder så, når man flugter hen over formatet, så ligger spidserne indenfor, som vist i de stiplede linier.

Ved forskudte herregårdssten skal alle de lige stålgriberne være i brug.


## Sikkerhedsregler:

Løft aldrig stenene over hovedhøjde og ophold under løftet sten er strengt forbudt. Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.

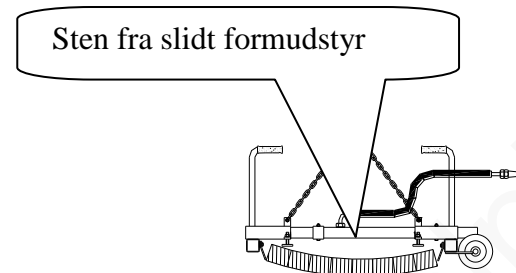

Bue på midt ikke dybere end 1,5 cm.

### 48 SF-stenformat og stål-kæber med spids

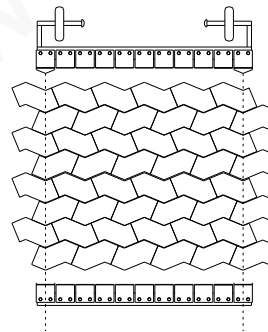

Figur.2

## Gode råd:

1. Sæt aldrig stenpallerne på ujævn grund.
2. Hold orden på formatet, skub evt. sten på plads inden gribsning.
3. Inden større stenleverance, kontroller at stenene ikke er tykkere forneden for der kan ske det som er vist på fig. 1.

Prøv evt. at gribe med tang inden leverancen.

Har De problemer så ring på tlf: 75271105